

	1	2	3	4	5	6	7	8																				
A	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0 M <table><tr><td>ENSAMBLE</td><td>lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td>99</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td>30</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td>12 (LB-01 ... LB-12)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td>13</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td>ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td>ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td>mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>2026-08-12</td></tr></table>									ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)	PIEZAS TOTALES	99	ÍTEMS DISTINTOS	30	PLANOS DE FABRICACIÓN	12 (LB-01 ... LB-12)	NORMALIZADAS / CONJUNTOS	13	NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)	TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano	UNIDADES	mm · proyección primer diedro	FECHA	2026-08-12	A
ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)																											
PIEZAS TOTALES	99																											
ÍTEMS DISTINTOS	30																											
PLANOS DE FABRICACIÓN	12 (LB-01 ... LB-12)																											
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	13																											
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)																											
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano																											
UNIDADES	mm · proyección primer diedro																											
FECHA	2026-08-12																											
B										B																		
C										C																		
D	ConveyOne — Célula de Diseño · modelo paramétrico (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.									D																		
E										E																		
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — portada LB-00 · 2026-08-12 · ConveyOne									F																		
	1	2	3	4	5	6	7	8																				

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (cruciformes + arco angular)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-02			
	2	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-03			
B	3	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 (LB-03); 1 EN ESPEJO	LB-03			B
	4	FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-04			
	5	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-01			
	6	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-02			
	7	FAB · Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero S275JR e1.5	LB-05			
	8	FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero S275JR e1.5	LB-06			
	9	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-07			
C	10	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-08			C
	11	FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-01			
	12	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000 (LB-01); 1 EN ESPEJO	LB-01			
	13	FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	5	FABRICADA	Acero S275JR e6	LB-09			
	14	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	8	FABRICADA	Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045	LBP530-EJ-04			
	15	FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (9 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-10			
	16	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3	3	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-11			
D	17	FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas	5	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-12			D
	19	NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	—			
	20	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—			
	21	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—			
	22	NORM · Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	—			
	23	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	10	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—			
	24	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—			
E	25	NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8	—			E
	28	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	16	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—			
	29	NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	1	NORMALIZADA	Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12) — JUEGO completo de la banda (viene armado, no se compra aparte)	—			
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP1 · 2026-08-12 · ConveyOne								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8																															
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A																														
	<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESIGNACIÓN</th><th>CANT</th><th>TIPO</th><th>MATERIAL / NORMA</th><th>PLANO</th></tr><tr><td>30</td><td>NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)</td><td>5</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran</td><td>—</td></tr><tr><td>31</td><td>NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)</td><td>—</td></tr></table>								ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO	30	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—	31	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—	—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—	—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—	
ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO																																		
30	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—																																		
31	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—																																		
—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—																																		
—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—																																		
B									B																														
C									C																														
D									D																														
E									E																														
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP2 · 2026-08-12 · ConveyOne								F																														
	1	2	3	4	5	6	7	8																															

TIPS DE FABRICACION

Verificar barrenos antes, asegurarnos ANTES de plegar — un barreno cortado no se recupera.


Plegar único del lado a 90° en plegadora == largo de pieza (ver _LEEME: Lateral == 3 m).

Las VUELGAS del lado con cerramiento del lado de banda no tiene la sujeción sus bordes.

Desgastar escoria de later antes de plegar, proteger la cara exterior (puente a la vista).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 6 \rightarrow BA(90^\circ) = 13.57 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

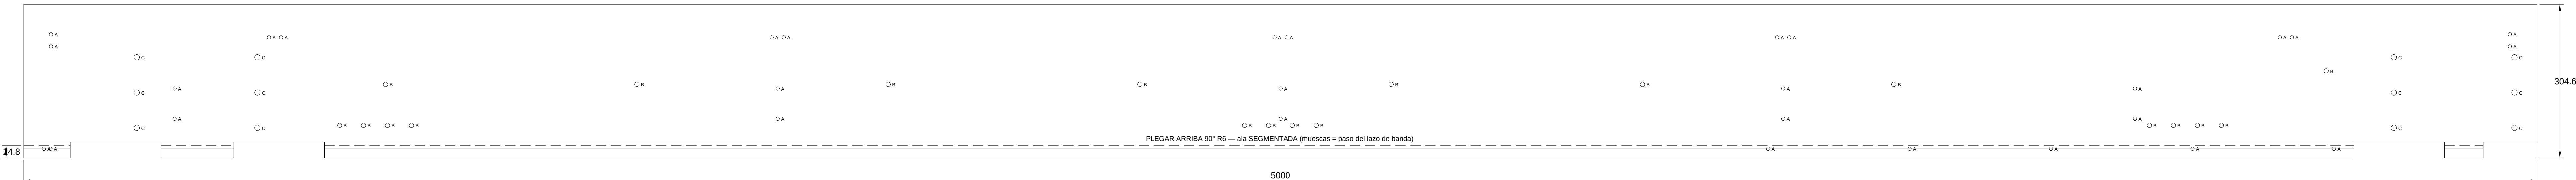


BARRENOS (corte láser): A = 31× Ø7 · B = 20× Ø9 · C = 12× Ø11

POSICIONES: DXF LBD-08 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (x y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

- Ranuras CRUCIFORMES y ranura en ARCO salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- Plegar después de cortar; con la ranura en 45° y la ranura en 90° en la fila de soldadura.

PIEZA PLANA DE CORTE sin pliegues (láser directo)

ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

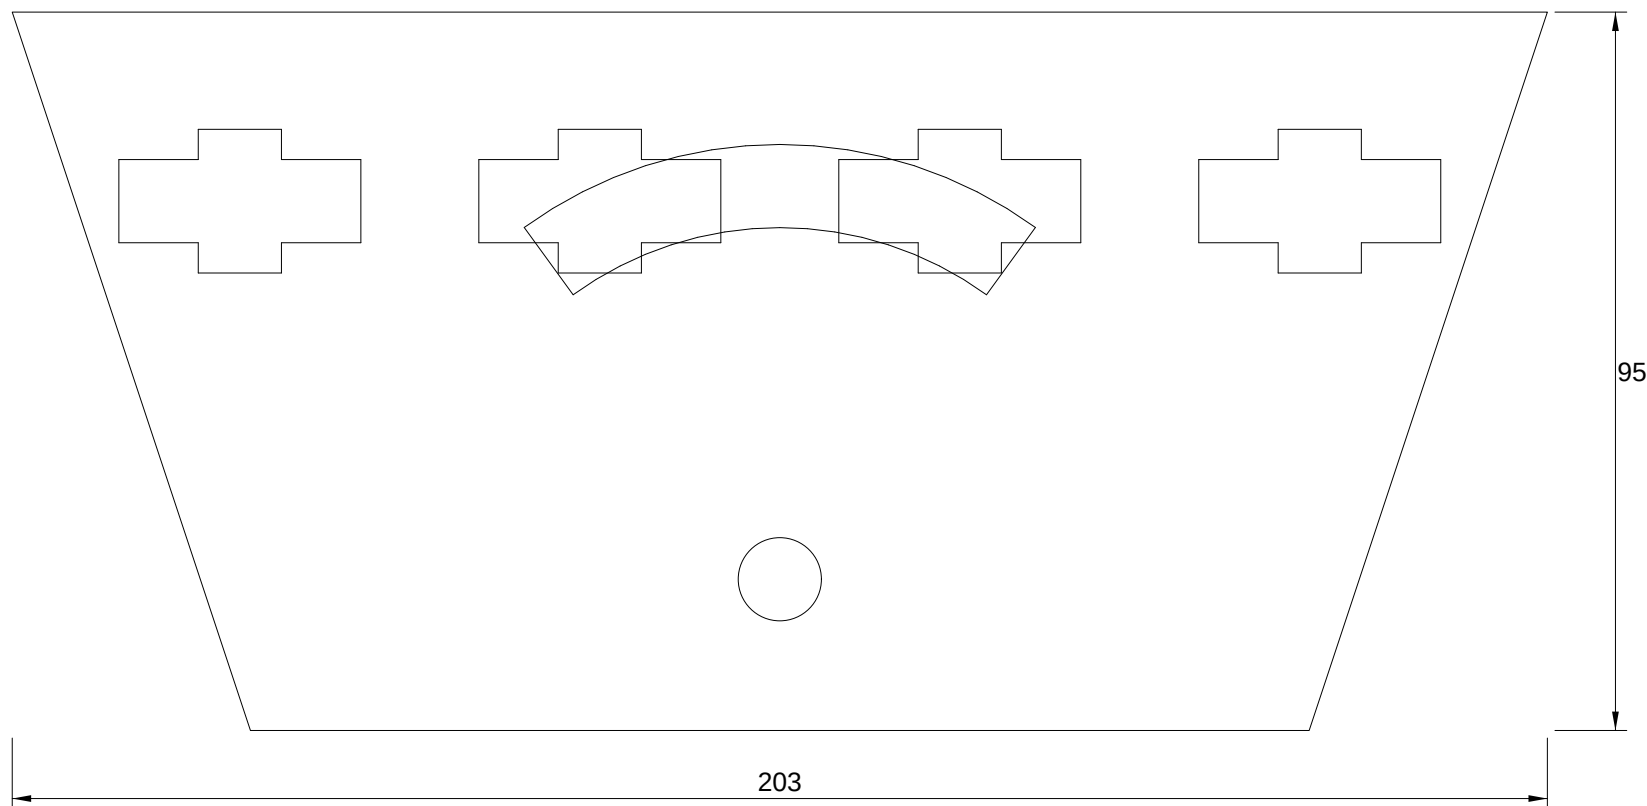


BARRENOS (corte láser): 1x Ø11

POSICIONES: DXF LBD-01 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

FAB · Bracket soporte B_005A 24V (cruciformes + arco angular) — DESARROLLO

PROYECTO

CV-LBP-5000

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

	PLIEGUES
--	----------

0

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK

	ESCALA
--	--------

1:1

FORMATO

A4

	LÁMINA
--	--------

1 / 1

FECHA


2026-08-12

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

LB-02

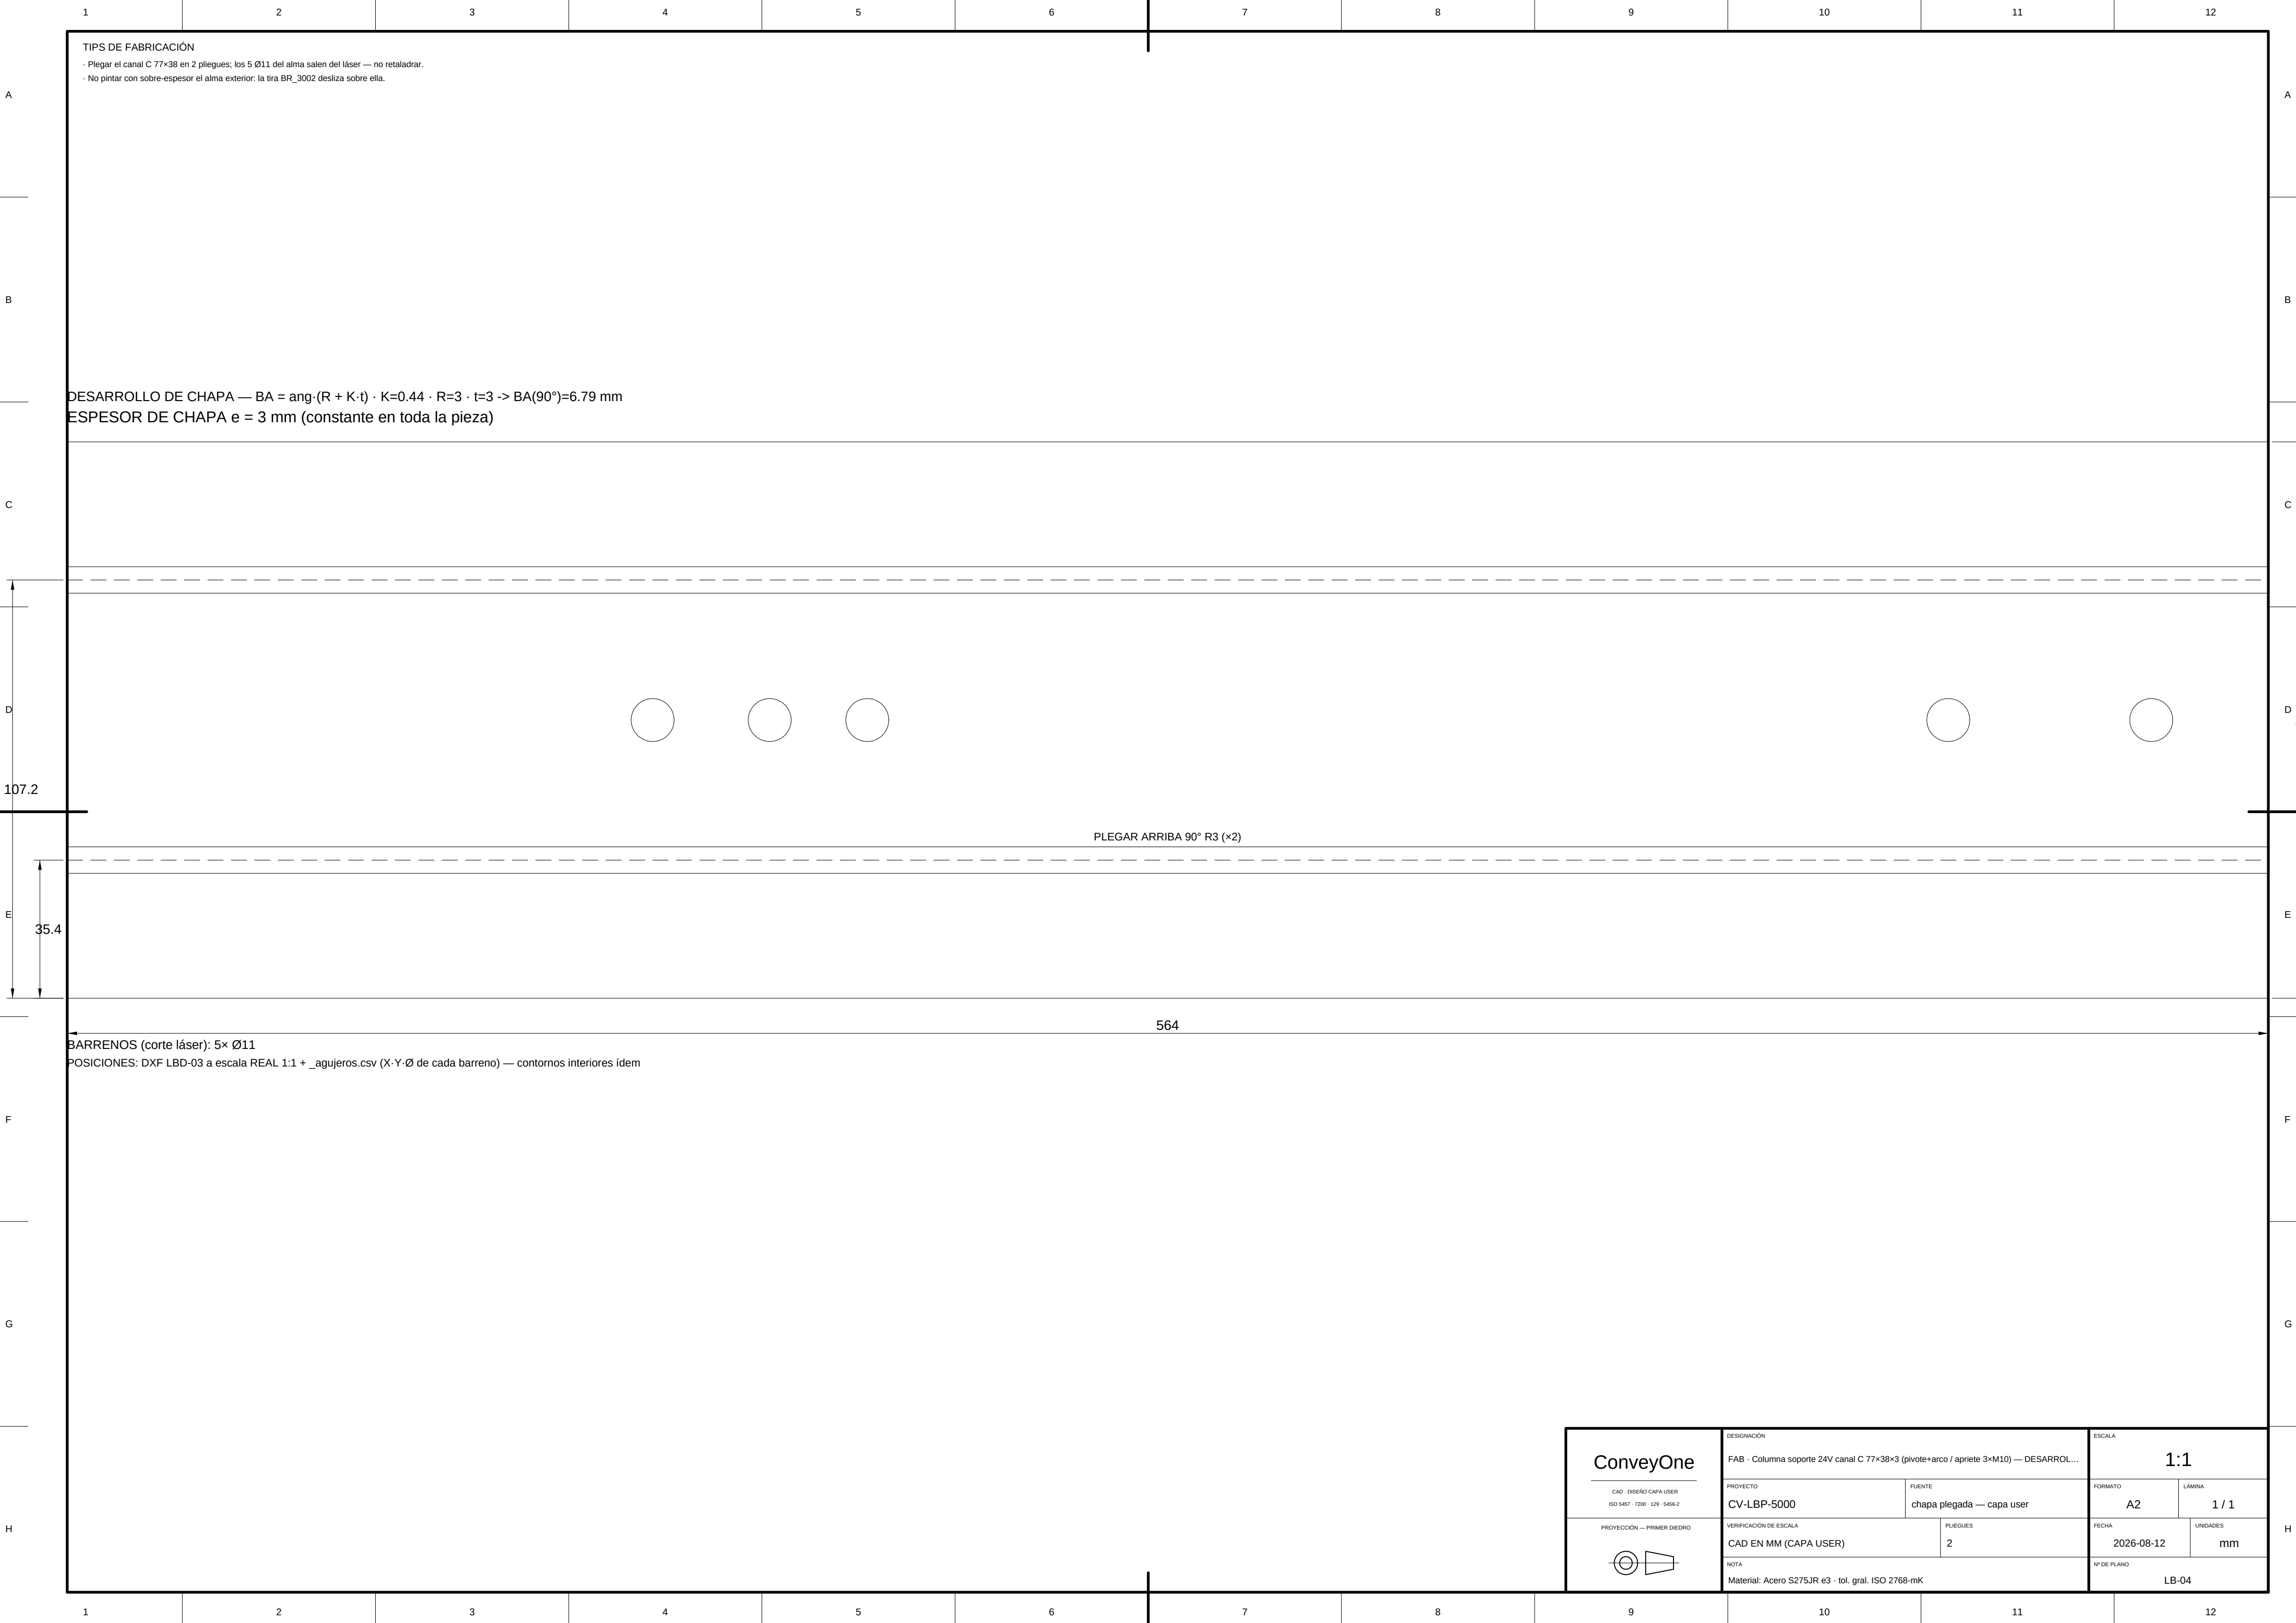




ConveyOne		FAB - Guarda inferior moztiz — artesa U chapa 1.5 — DESARROLLO		1:2	
CV-LBP-5000		chapa plegada — chapa usf		1 / 1	
CAD EN MM (CAPA USER)		4		mm	
Material: Acero S355JR-A1.5, 1.6 g/m², ISO 2768-mS		2026-08-12		LB-05	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Pegar la arriesa U en secuencia: fondo -> laterales -> pestañas (chapa 1.5 — radio suave).
- Presentar sobre el ala antes de pintar: las pestañas segmentadas calzan entre muescas.


DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang.}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 1.5 \cdot t = 1.5 \rightarrow BA(90^\circ) = 3.39 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 1.5 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

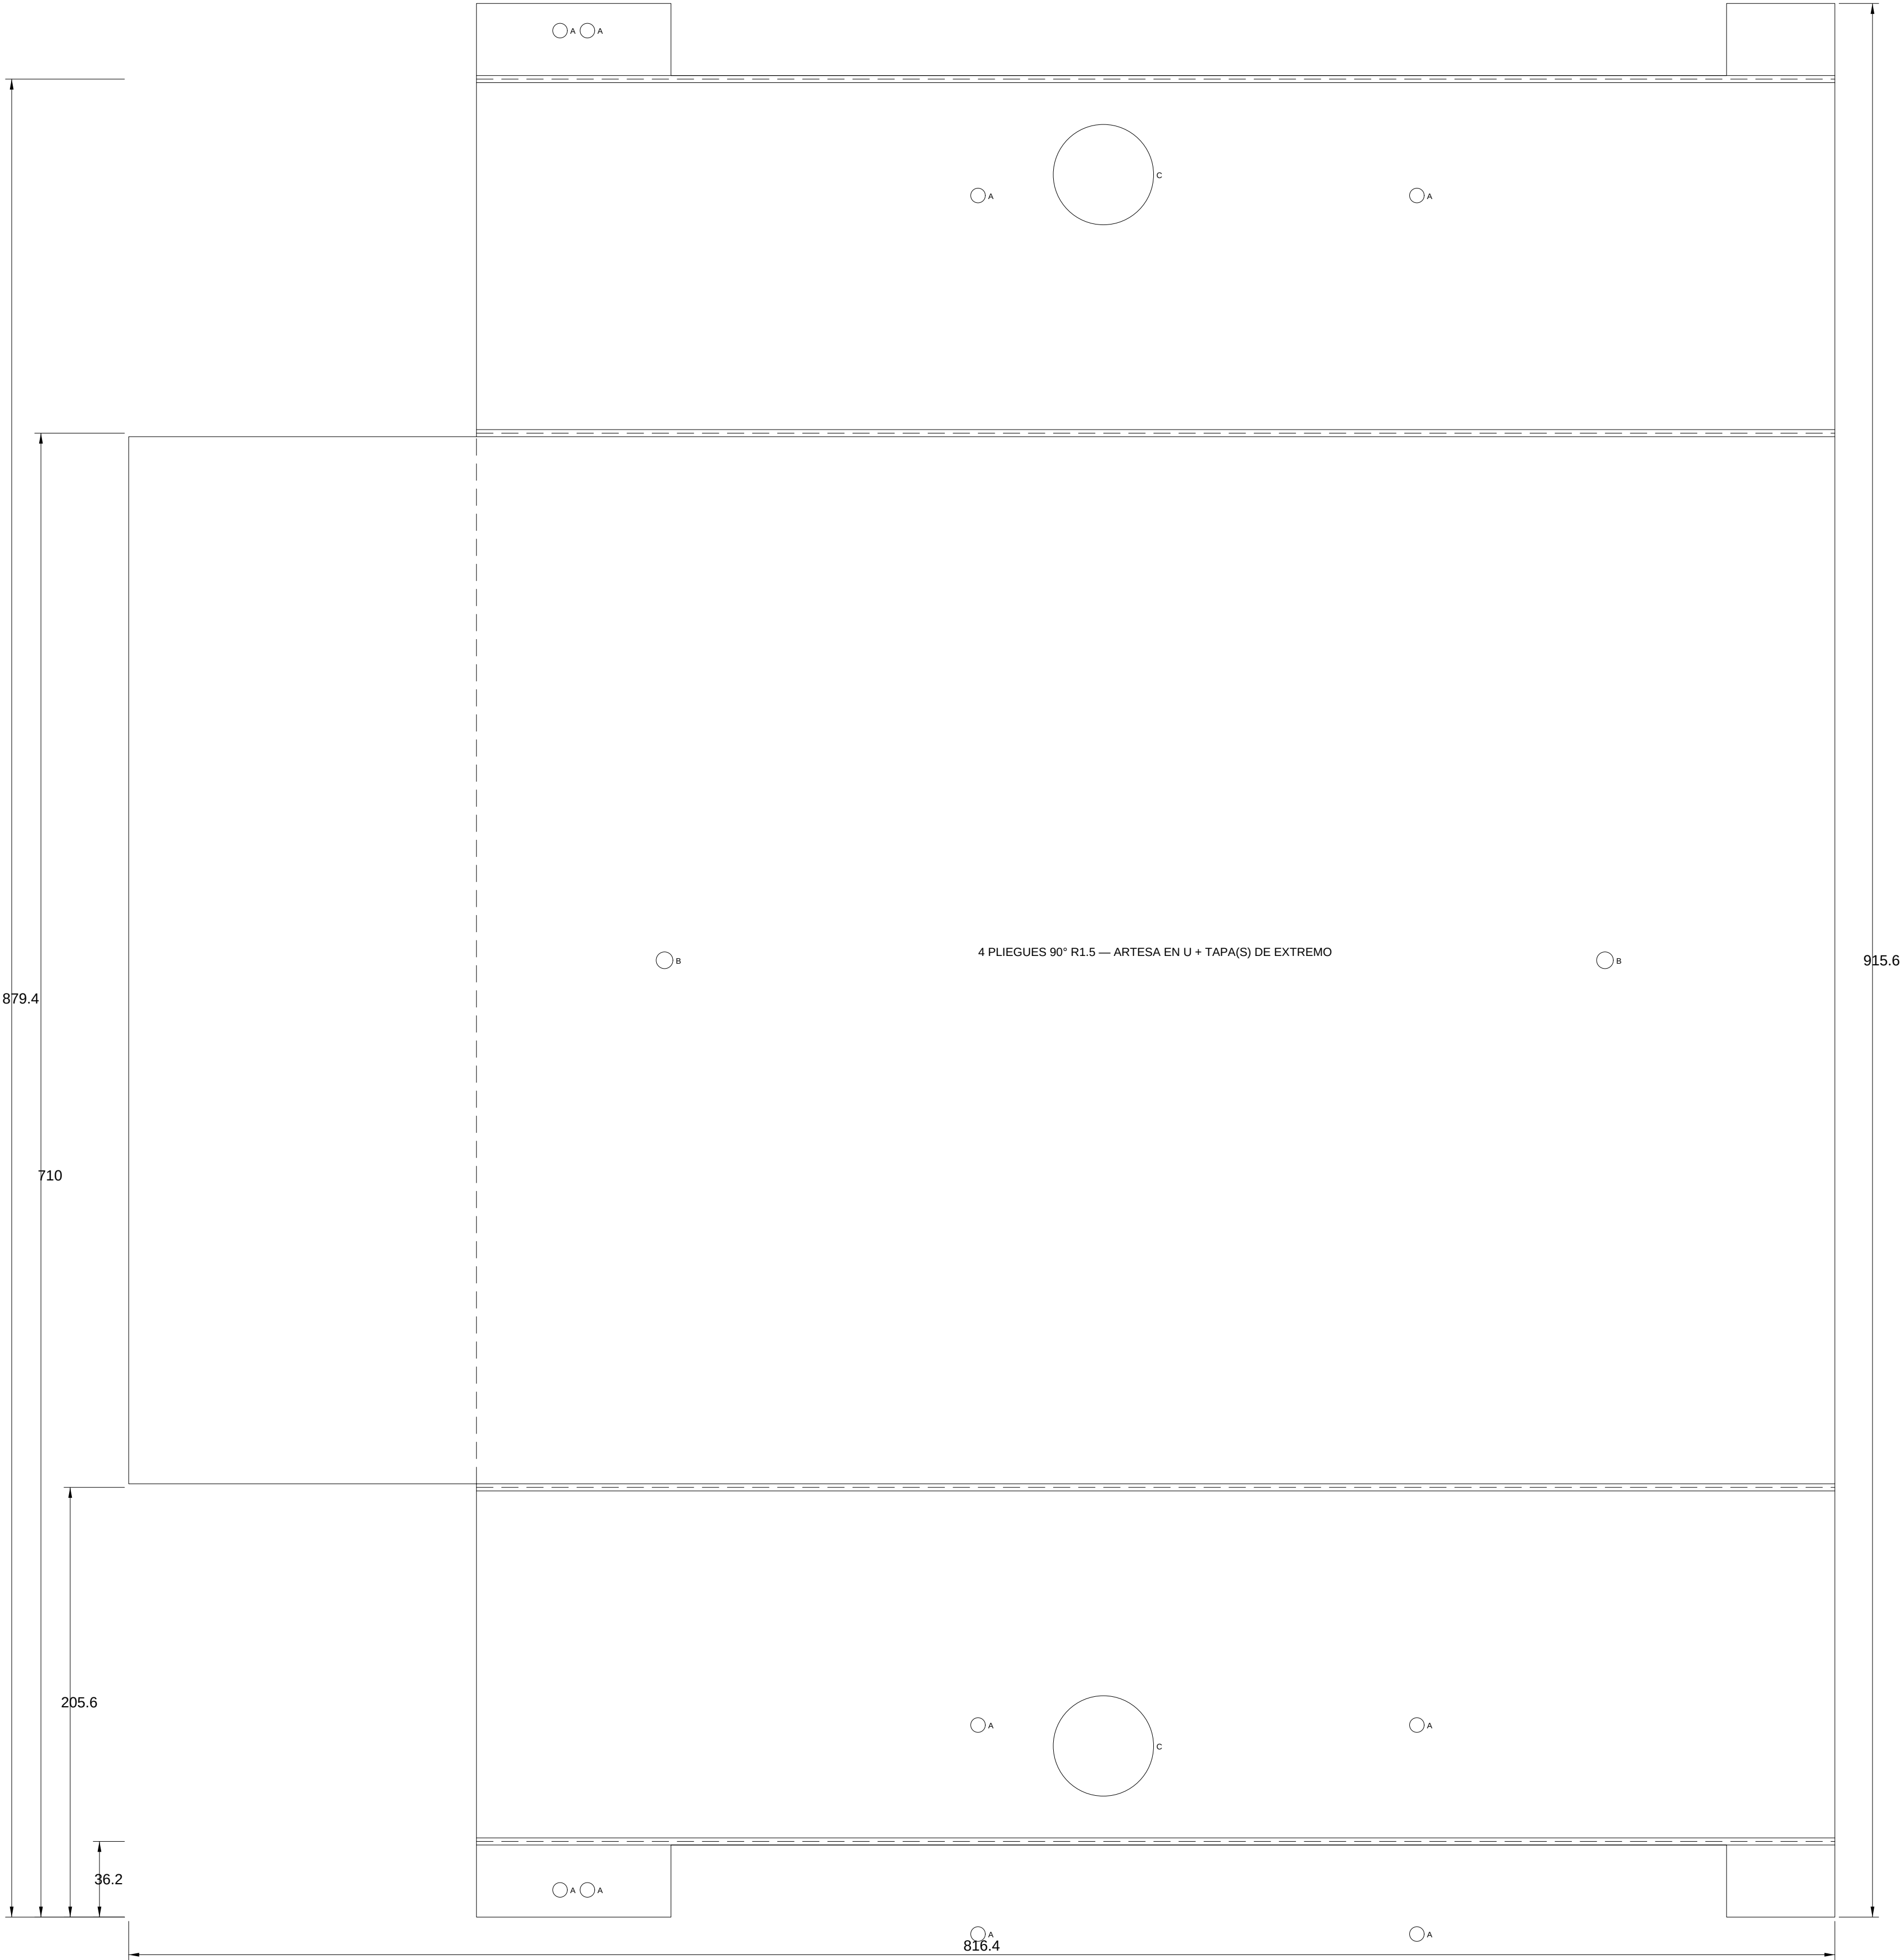


BARRENOS (corte láser): $A = 12 \times \text{Ø}7$ · $B = 2 \times \text{Ø}8$ · $C = 2 \times \text{Ø}48$
POSICIONES: DXF LBD-05 a escala REAL 1:1 + „agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DESIGNACIÓN		ESCALA	
FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5 — DESARROL...		1:2	
PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	4	2026-08-12	mm
NOTA		Nº DE PLANO	
Material: Acero S275JR e1.5 - tol. genl. ISO 2768-mK		LB-06	

ConveyOne 440 TORRELO CAJA IMPR ISO 14047 - LBP 2018 1049-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	FAB : Mcha porta-chumacera LP8 tenlor 320x362 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	PLANTE	FORMATO	LÁMINA
	CY-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A1	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	ALIGRAS	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	0	2026-08-12	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
Material: Acero S275JR LBP - tol. genl. ISO 2768-mK			LB-08	

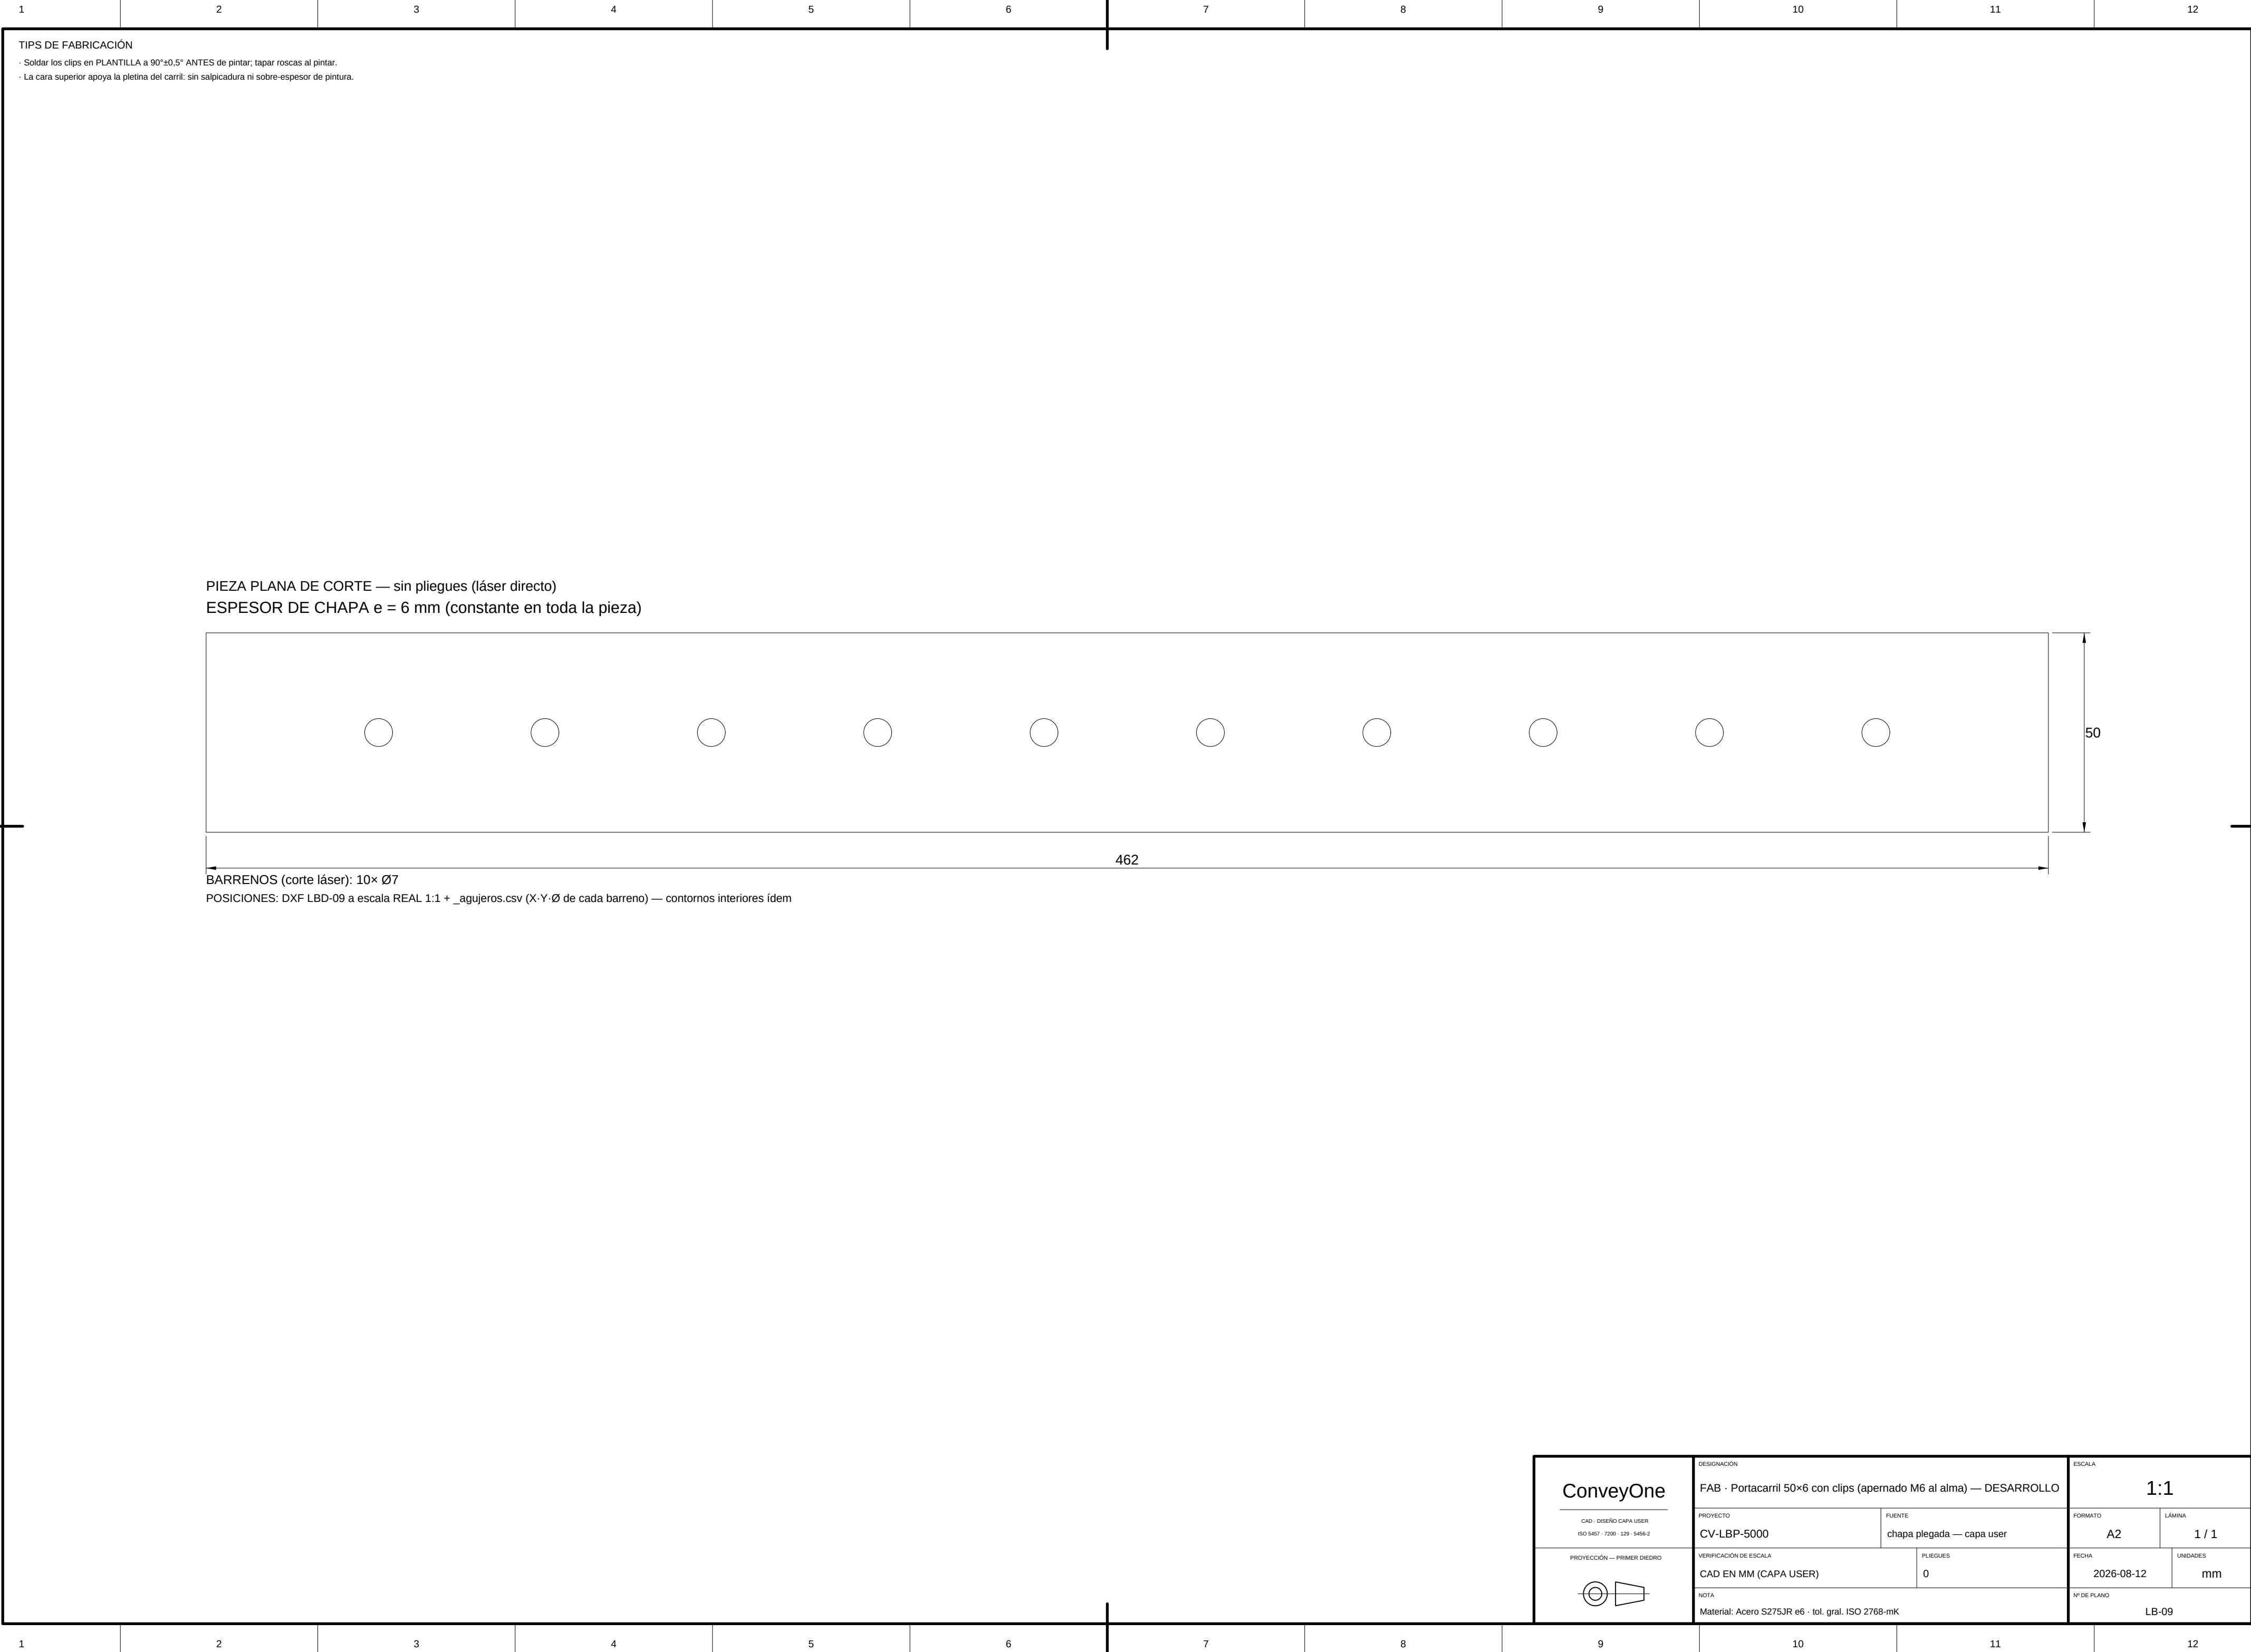

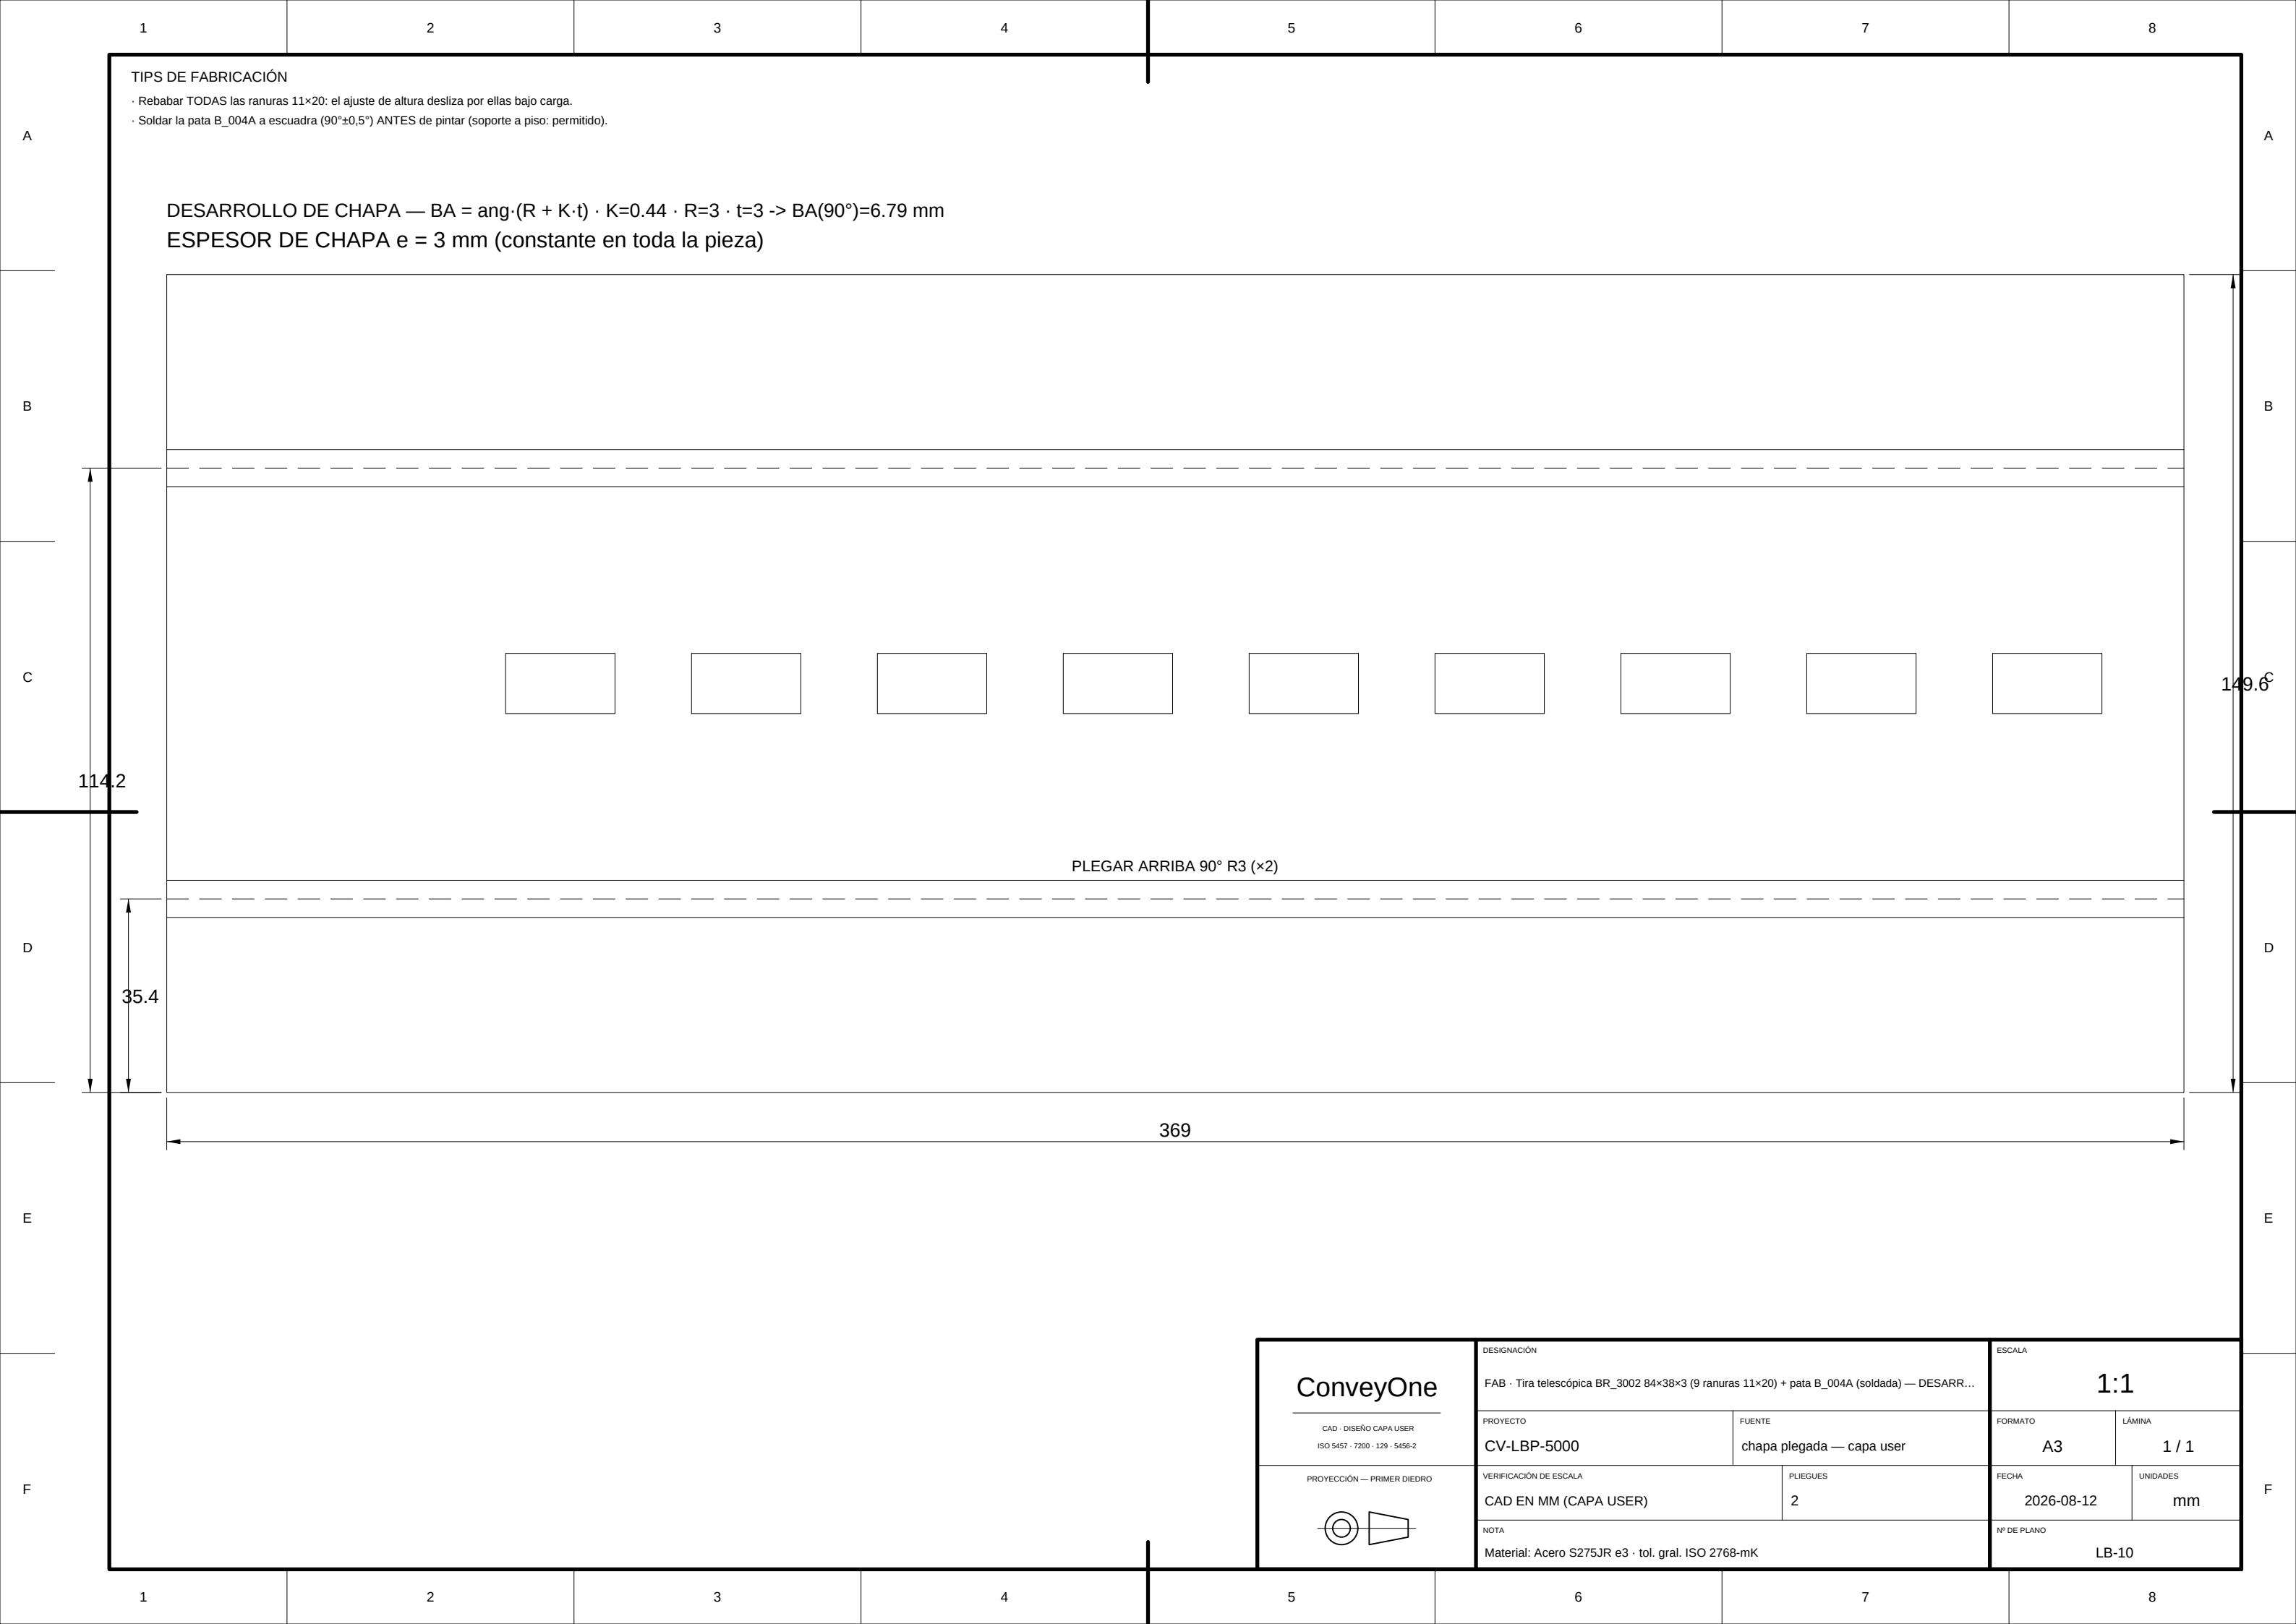

<

[illegible]